# Chapter 1. ブラウザから閲覧する

### 1.1 - ブラウザからのアクセス


- ①ブラウザを起動して、アドレス欄に DC-NCRN130 に設定された IP アドレスを入力します。
- ※本機の全ての機能を利用するには、ActiveX に対応したブラ ウザを使用する必要があります。弊社では Internet Explorer 8 を使用して全ての動作確認を行っております。
- ※本機にアクセス時にインストールを要求される ActiveX コントロールは、全てインストールし動作を許可してください。 ブラウザのセキュリティ設定やファイアウォールなどにより ActiveX のインストールや動作が阻害されている場合、本機の機能を利用することができません。
- ②ユーザー名とパスワードを入力します。



工場出荷時は管理者ユーザーのみ登録されています。

ユーザー名に『admin』と入力し、パスワード欄は空欄のまま OK ボタンをクリックします。

③ブラウザ閲覧画面が表示されます。

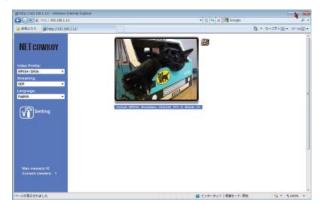

Page 1-1 Page 1-2

# Chapter 1. ブラウザから閲覧する

## 1.2 - 閲覧画面上での設定

#### 1.2.1 表示言語の選択

『Language』プルダウンメニューで『Japanese』を選択すると、表示言語が日本語に変更されます。



## 1.2.2 ビデオプロフィールの選択

『ビデオプロフィール』プルダウンメニューを使用して、ブラウザ閲覧画面で使用する解像度を選択することができます。

- ① MPEG4 / VGA 解像度 640 × 480 の MPEG4 形式
- 2 MPEG4 / QVGA

解像度 320 × 240 の MPEG4 形式

- ③ MPEG4 / QQVGA 解像度 160 × 120 の MPEG4 形式
- ④ MJPEG / VGA

  MotionJPEG 形式

解像度は設定により 640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120 から選択します

- ⑤ MPEG4 / 1024 × 768 解像度 1024 × 768 の MPEG4 形式
- ⑥ MJPEG / 1280 × 1024 解像度 1280 × 1024 の MotionJPEG 形式
- ※①~④は設定画面の『映像設定』で『VGA Multi-Profile』 が選択されている場合に表示・選択することができます。
- ※⑤~⑥は設定画面の『映像設定』で『Mega Multi-Profile』 が選択されている場合に表示・選択することができます。


## 1.2.3 ストリーミング方式の選択

『ストリーミング』プルダウンメニューを使用して、UDP / TCP / HTTP からストリーミング方式を選択します。

※ネットワーク環境によっては、特定のプロトコルを選択しても利用できない場合があります。

#### 1.2.4 デジタルズーム機能

映像再生枠右上のツールボックスアイコンをクリックして『デジタルズーム』を選択すると、デジタルズーム機能を使用することができます。

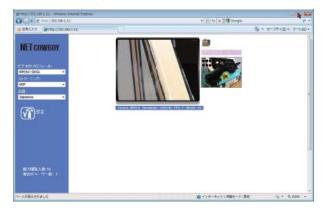

- ①デジタルズーム機能をオンにすると、映像再生枠右側に全 体画面が表示されます。
- ②全体画面上に表示されるズーム枠内部が映像再生枠にズーム表示されます。
- ③ズーム枠四隅や枠線をドラッグすることでズーム倍率を変 更することができます。ズーム枠内側をドラッグすること でズーム枠の位置を移動することができます。

# 1.2.5 スナップショット機能

スナップショット機能を使用すると、閲覧中の映像を JPEG 形式で保存することができます。



- ①スナップショット機能をオンにすると、映像再生枠右側に 『スナップショット』ボタンと『ブラウザ』ボタンが表示されます。
- ②『ブラウザ』ボタンを押して保存先フォルダを選択し、『スナップショット』ボタンを押すと閲覧中の映像が保存されます。

Page 1-5 Page 1-6

#### 1.2.6 録画機能

録画機能を使用すると、閲覧中の映像を asf 形式で録画する ことができます。



- ①録画機能をオンにすると、映像再生枠右側に『録画』ボタンと『ブラウザ』ボタンが表示されます。
- ②『ブラウザ』ボタンを押して保存先フォルダを選択し、『録画』 ボタンを押すと閲覧中の映像が保存されます。
- ③録画中は『録画』ボタンの表示が『停止』に切り替わり、『停止』ボタンを押すと録画を終了します。




- ※ asf 形式の動画再生には、別途コーデックのインストール が必要となる場合があります。
- ※本機には asf コーデックは付属しておりません。別途ダウンロードしてインストールしてください。

Page 1-7 Page 1-8

# Chapter 1. ブラウザから閲覧する

# 1.2.7 マイクとスピーカー音量の設定

音量機能を選択すると、映像再生枠右側にマイク音量・スピーカー音量調節用のスライドバーが表示され、ドラッグして調節を行う事ができます。

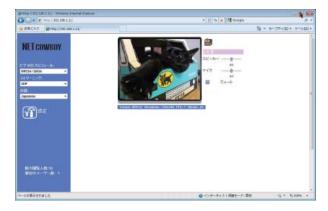

『ミュート』チェックボックスにチェックを入れると、マイク とスピーカーをミュート(消音)することができます。

## 1.2.8 閲覧状態の確認

状態の表示を選択すると、閲覧中の映像に関する情報や接続 時間などの情報を表示することができます。



## 1.2.9 バージョンの確認

バージョンを選択すると、本機のバージョン情報が表示され ます。



Page 1-9 Page 1-10